


Innan man börjar tvätta ett fordon så bör man beakta följande:

- :: Vilken typ av smuts som ska avlägsnas
- :: Lös smuts och sand spolas bort med högtryck (använd aldrig borste eller svamp på smuts och sand. Det repar lacken)
- :: Asfalt tas bort med petroleumavfettning, oftast på nedre delen och främst bakom hjulhusen
- :: Vintersmuts tas lämpligast bort med ett vinterschampo
- :: Skumtvätt finns som avfettande eller schampo med olika resultat
- :: Eftertvätta gärna med ett schampo, som innehåller vax. De flesta alkaliska medel tär på lackbehandlingar

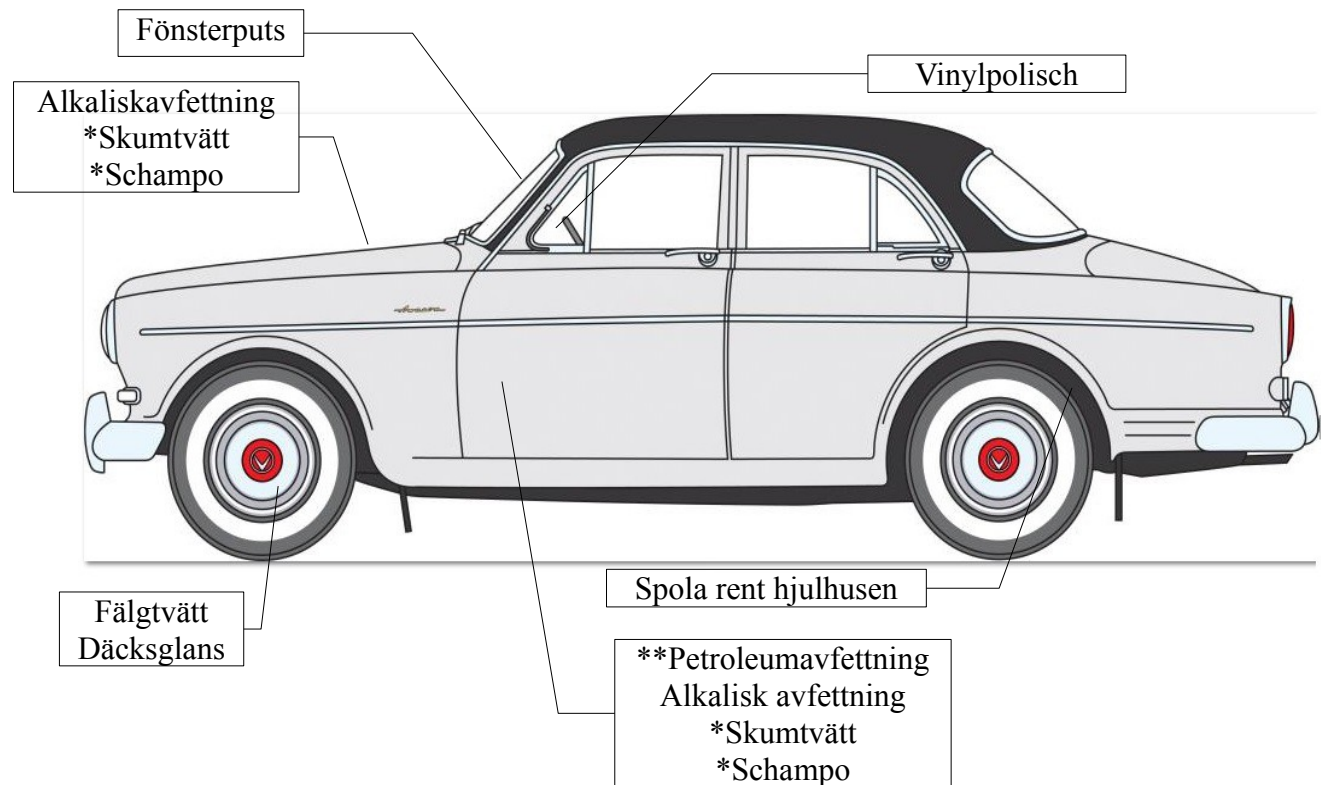

\* Tänk på att bästa resultat blir om man använder borste eller svamp vid skumtvätt och schamponering.

\*\* Använd INTE borste eller svamp vid användning av petroleumavfettning

## ETT VÄLVÅRDAT FORDON LEVER LÄNGRE